


marque e impima su boleta usando el escritor accessible



- ▶ El dispositivo es operado por pantalla táctil o puede usarlo para marcar su boleta conectando sus auriculares, botones táctiles u otro dispositivos asistencial
- ▶ Siga las instrucciones en la pantalla para marcar e imprimir su boleta.
- ▶ Su boleta se imprimirá en la impresora adjunta
- ▶ Cuando termine, vote su boleta en la pantalla Verity.


1

Seleccione **Para empezar,** toque aquí.

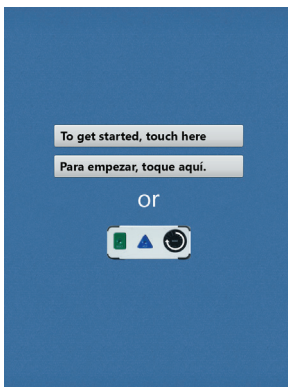


2

Si desea utilizar funciones de audio/ accesibles, puede optar por hacerlo ahora.

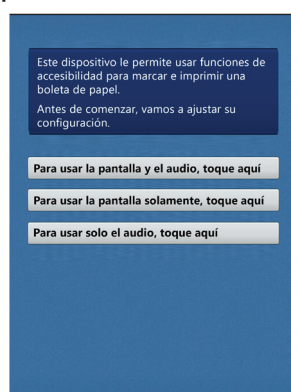

3

Cuando esté listo, seleccione **Empezar a votar.**

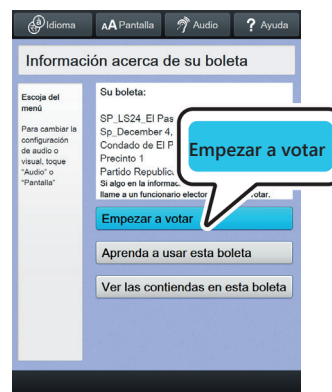


4

Seleccione su elección; pulse **Siguiente** para pasar a la siguiente página.



5

Revise su boleta. Cuando esté listo, selecciona **Imprimir.**

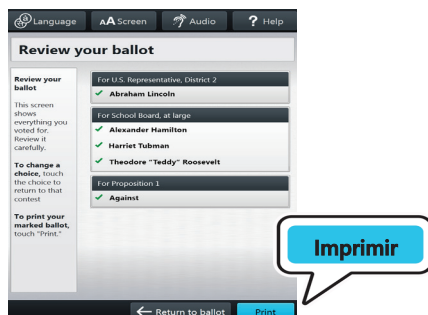

6

Recupere su boleta impresa y lleve todas las hojas al escáner para emitir su boleta.

